


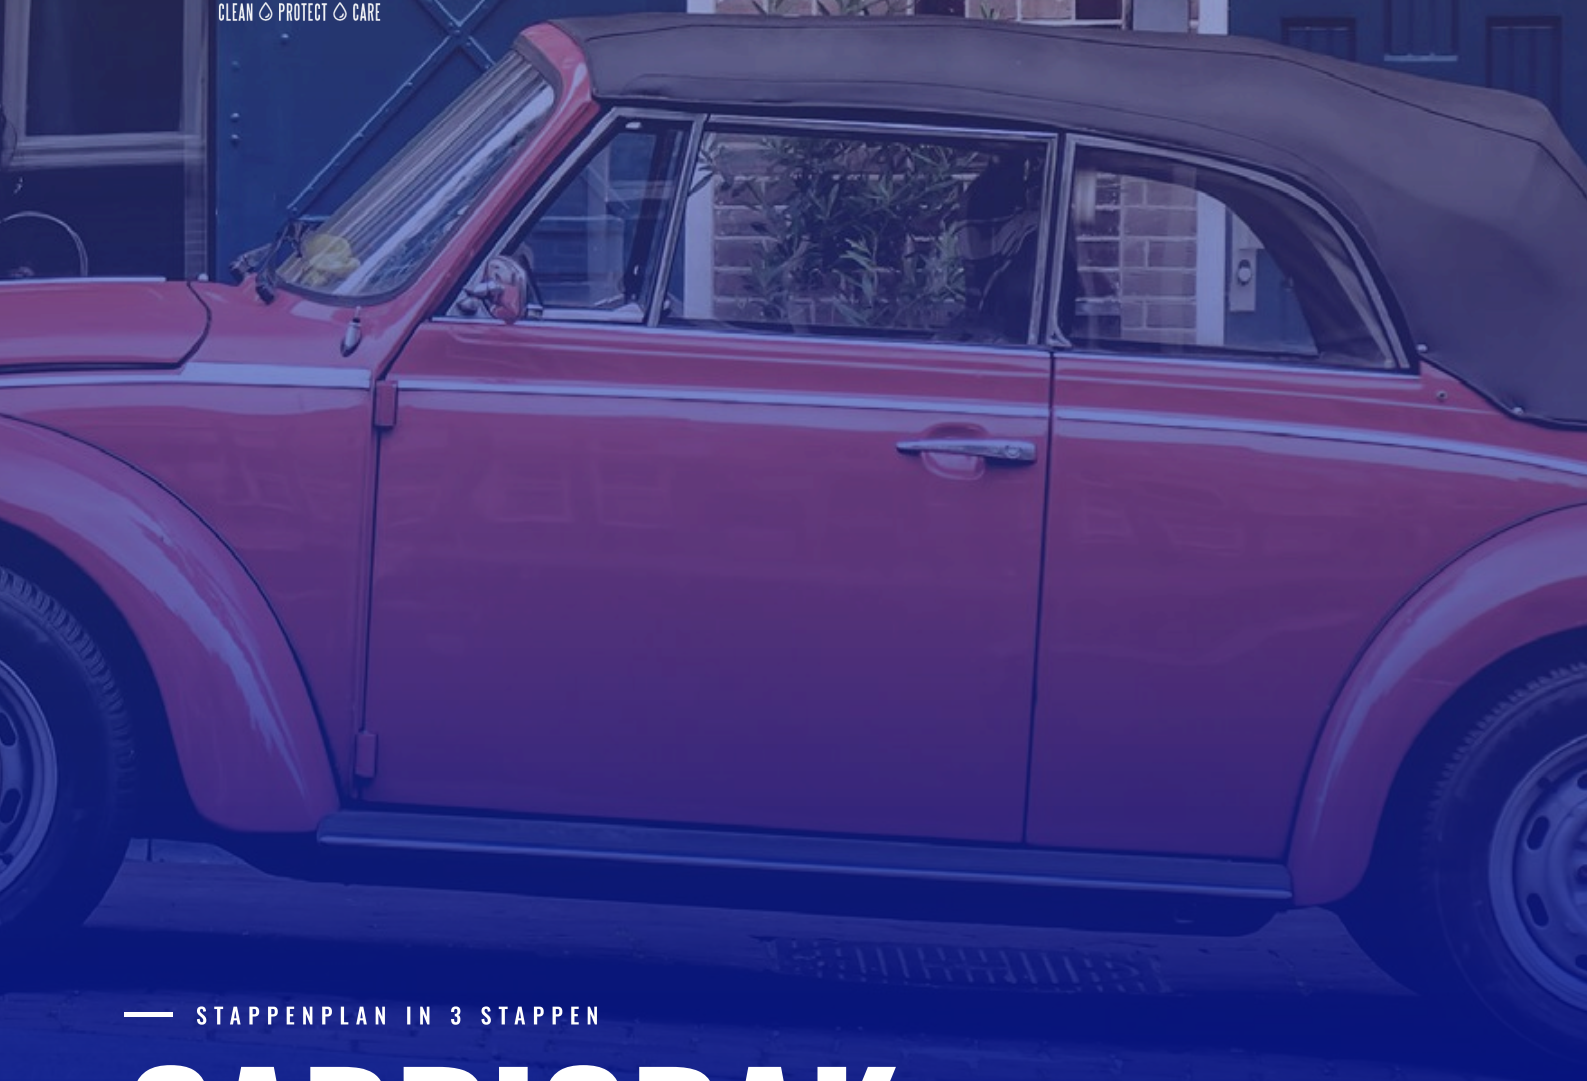

— STAPPENPLAN IN 3 STAPPEN

CABRIODAK REINIGEN & IMPREGNEREN

Eenvoudig, snel en effectief – zo doe je het zelf, zonder ervaring en met een professioneel resultaat.

01

Reinigen

02

Vlekken verwijderen

03

Beschermen

— WAAROM DIT STAPPENPLAN

CABRIODAK: LANGER MOOI.

Veel cabriokappen en softtops zijn gemaakt van hetzelfde soort cabriodoek van Haartz. Er zijn kleine verschillen, maar het onderhoud is vrijwel gelijk.

Bekende namen zijn Sonnenland, Twillfast, Stayfast en Landmark.

Waarom het werkt

- ✓ Eenvoudig en simpel
- ✓ Geen ervaring nodig
- ✓ Laat de producten het werk doen
- ✓ Professioneel resultaat
- ✓ Geschikt voor zeer vuil doek
- ✓ Ruim 20 jaar in de praktijk getest

Wat heb je nodig?

- Ultramar Premium Spray (sproeifles)
- Zachte Ultramar Borstel
- Tuinslang of emmer handwarm water
- Een droge, windstille dag – liefst in de schaduw

Is het nog goed beschermd? Doe de druppeltest

Laat een paar druppels water op de stof vallen.



Druppels blijven bol staan

De bescherming werkt nog. Alleen reinigen is genoeg.



Druppels trekken in

Tijd om opnieuw te impregneren. Is het schoon? Dan hoeft u alleen te impregneren.

— EENVOUDIG, SNEL EN EFFECTIEF

HET 3-STAPPENPLAN

Cabriodak reinigen & impregneren – stap voor stap.

01

ALTIJD

± 20 MIN

Reinigen · Sprayhood & Tent Shampoo

- 01 Spoel het doek nat met handwarm water en borstel los vuil weg met de zachte borstel.
- 02 Breng Sprayhood & Tent Shampoo onverdund en royaal aan op het natte doek met de sproeifles.
- 03 Borstel het vuil goed los, zodat de shampoo goed over het doek verdeeld wordt.
- 04 Laat daarna circa 20 minuten intrekken. Laat de shampoo niet opdrogen.
- 05 Spoel zeer grondig na met voldoende water en borstel mee, tot er geen schuim meer achterblijft. Laat het dak een beetje drogen.

02

INDIEN NODIG

5–15 MIN

Vlekken verwijderen · Power Cleaner

- 01 Zijn er na stap 1 nog hardnekkige vlekken? Houd het doek vochtig.
- 02 Breng Power Cleaner alleen aan op de probleemplekken en wrijf het in met de zachte borstel.
- 03 Laat 5 tot maximaal 15 minuten inwerken, niet laten opdrogen.
- 04 Spoel zeer grondig na met de borstel en voldoende water. Herhaal zo nodig één keer. Laat het dak daarna goed drogen.

Let op: Power Cleaner is een sterk middel. Test het eerst op een klein, onopvallend stukje.

03

NA REINIGEN

8–12 U DROGEN

Beschermen · Sprayhood & Tent Protector

- 01 Zorg dat het doek schoon en helemaal droog is.
- 02 Breng Sprayhood & Tent Protector royaal en gelijkmatig aan met de sproeifles.
- 03 Borstel het direct uit met de zachte borstel. Zo impregneer je door en door, gelijkmatiger en zuiniger.
- 04 Behandel ook de binnenkant: dat geeft extra bescherming tegen schimmel en weerplekken.
- 05 Sproeideel op ramen, lak of frame? Direct afnemen met een vochtige doek of afspoelen met water. Al opgedroogd? Afnemen met een beetje wasbenzine.
- 06 Laat het dak goed drogen en doe de druppeltest. Trekken de druppels nog in? Breng nog een laag aan.

— VOOR HET BESTE RESULTAAT

TIPS & VEILIG WERKEN

Afdekken

Power Cleaner kan bijtend zijn voor metaal. Dek chroom, sierlijsten, lak en rubbers af indien mogelijk, of spoel Power Cleaner en protector direct van de auto af.

Hoe vaak?

Reinig en impregneer minimaal 2× per jaar. Bij veel weer en wind vaker, en altijd zodra de druppeltest aangeeft dat het doek water opneemt.

Plastic ramen

Gebruik op ramen nooit een doekbeschermer. Spuit Plastic Window Cleaner & Protector direct op het raam en wrijf uit met een schone microvezeldoek. Wrijf na met een droge doek.

Twijfel je?

Mail een foto van het geheel, een close-up en het label naar **support@ultramarl.com**. We adviseren je zo snel mogelijk op werkdagen.

Veilig werken

- Lees altijd eerst het etiket voordat je een product gebruikt.
- Meng Power Cleaner **nooit** met ammoniak: dit geeft een giftig gas.
- Draag handschoenen. Spat in de ogen? Direct ruim spoelen met water.
- Test eerst op een klein, onopvallend stukje. Heel soms verkleurt de coating aan de binnenzijde bij doek van mindere kwaliteit.
- Werk buiten of in een goed geventileerde ruimte en adem de spuitnevel niet in.

— BESTEL DIRECT

WACHT NIET TOT HET TE LAAT IS.

Reinig en bescherm het dak op tijd – en doe dat met de juiste producten.



Gebruikte producten

STAP 1 **Sprayhood & Tent Shampoo**

STAP 2 **Power Cleaner**

STAP 3 **Sprayhood & Tent Protector**

RAMEN **Plastic Window Cleaner & Protector**

[Naar de webshop →](#)

Hoeveel heb ik nodig?

Cabriodak: ± 2,5 L protector.

Het verbruik hangt af van leeftijd, dikte en kwaliteit van het doek; oud of verweerd doek neemt meer op.

Vragen of advies?

Mail support@ultramarxl.com of chat met ons. We reageren zo snel mogelijk op werkdagen.

Word dealer?

Klaar om je omzet te laten groeien? Topkwaliteit voor je klanten, dealerprijzen voor jou. In 2 minuten geregeld. [Meld je aan →](#)